




# System Füllen

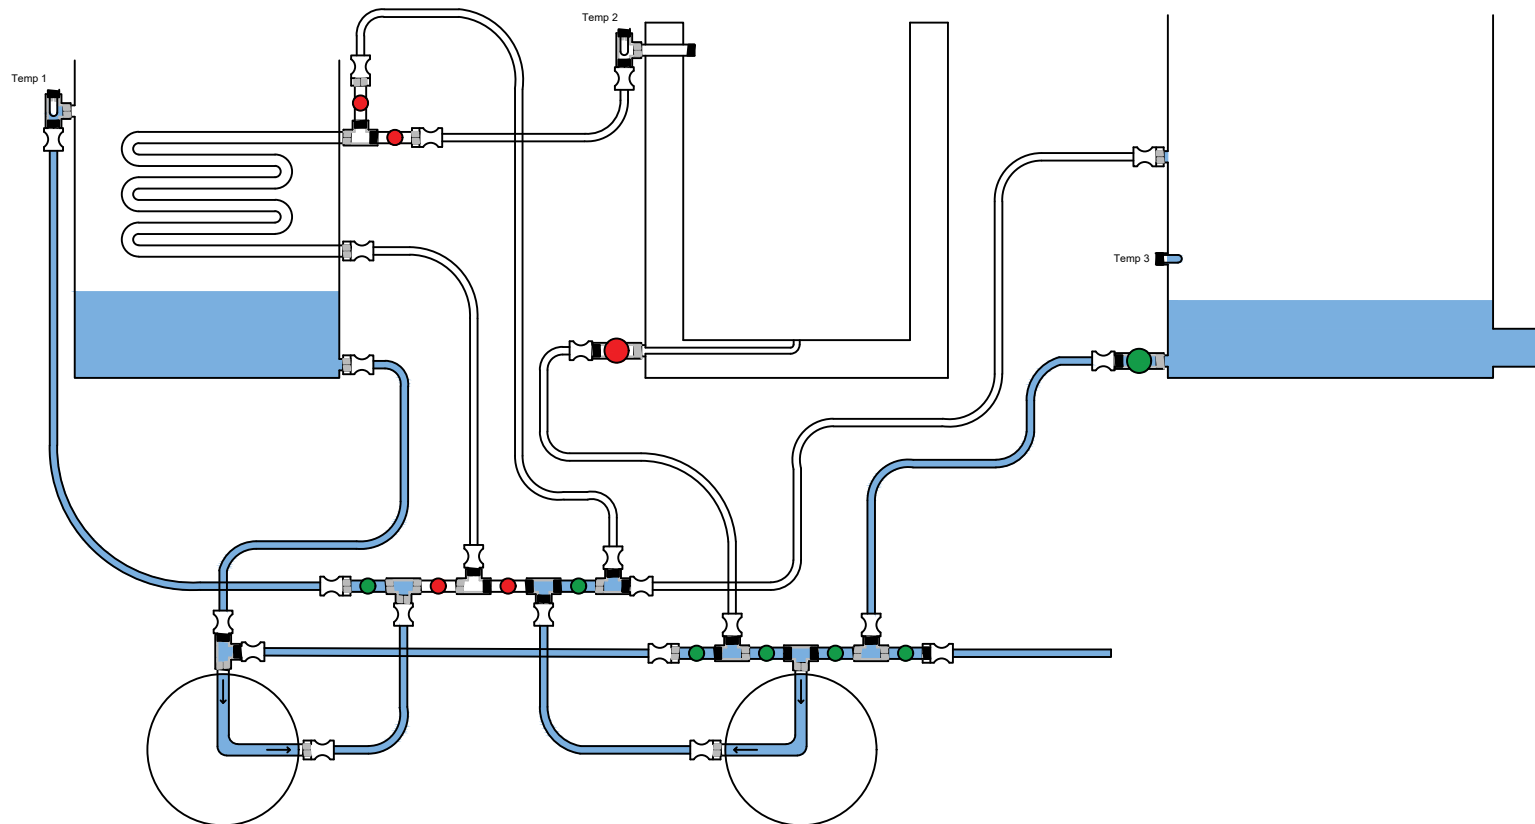


## HLT und Sud Aufheizen, in MT Schroten

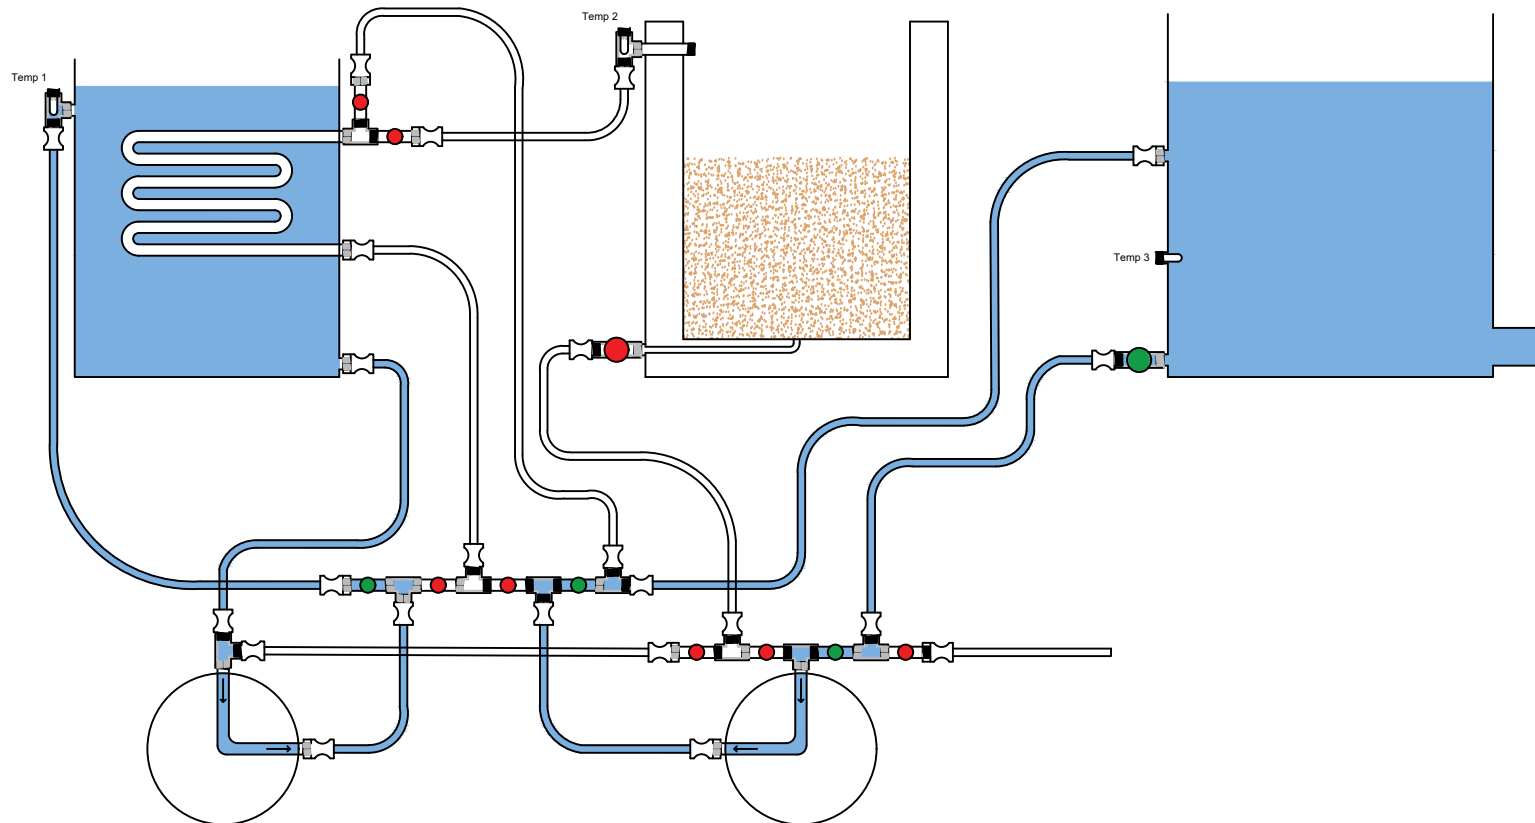


# MT füllen

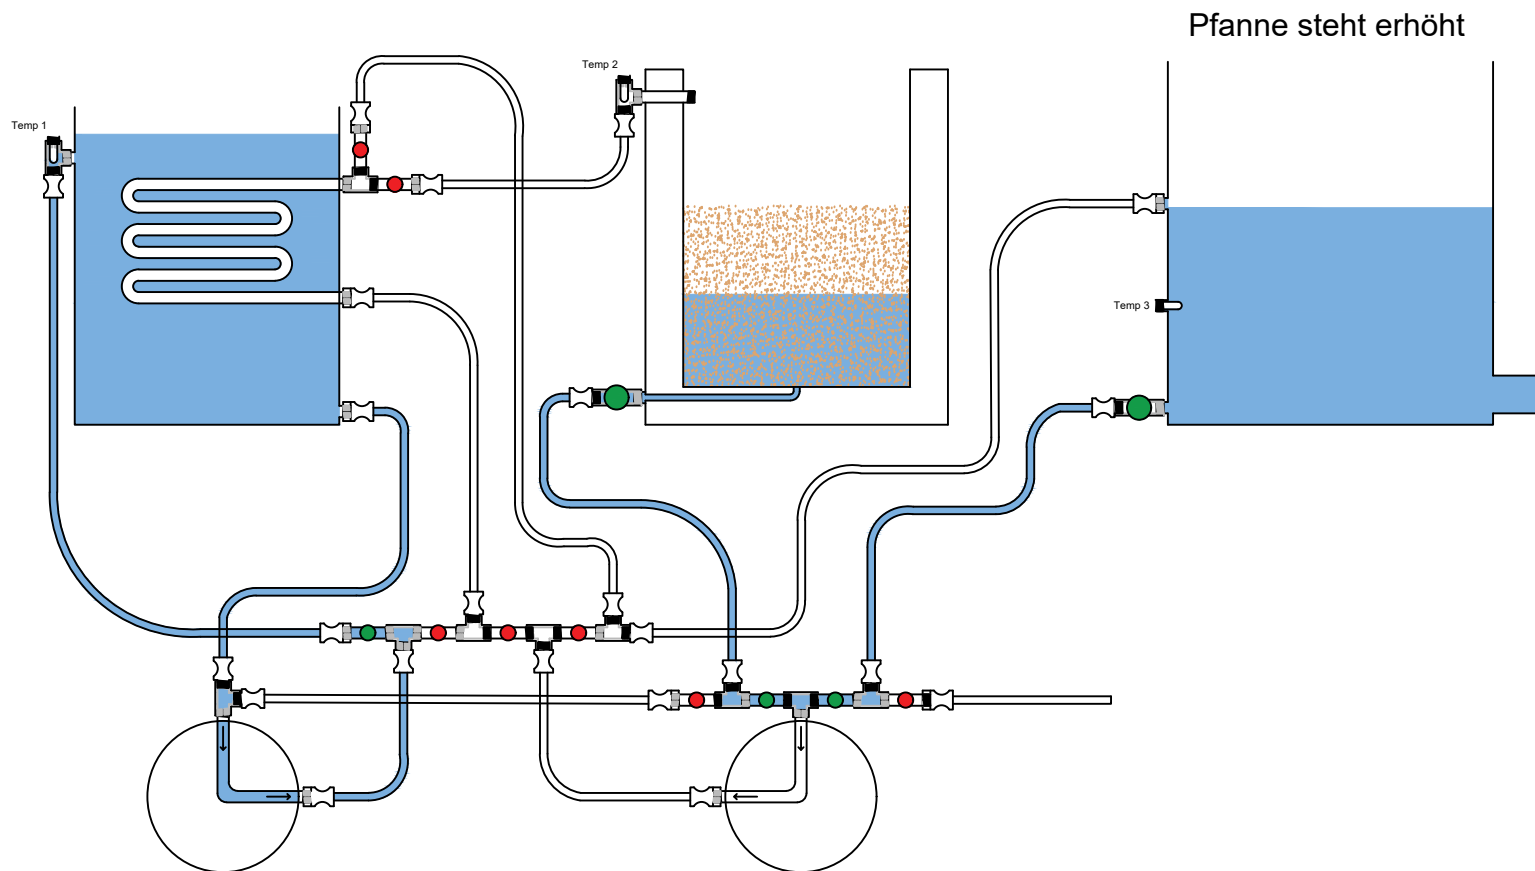

# Maischprozess

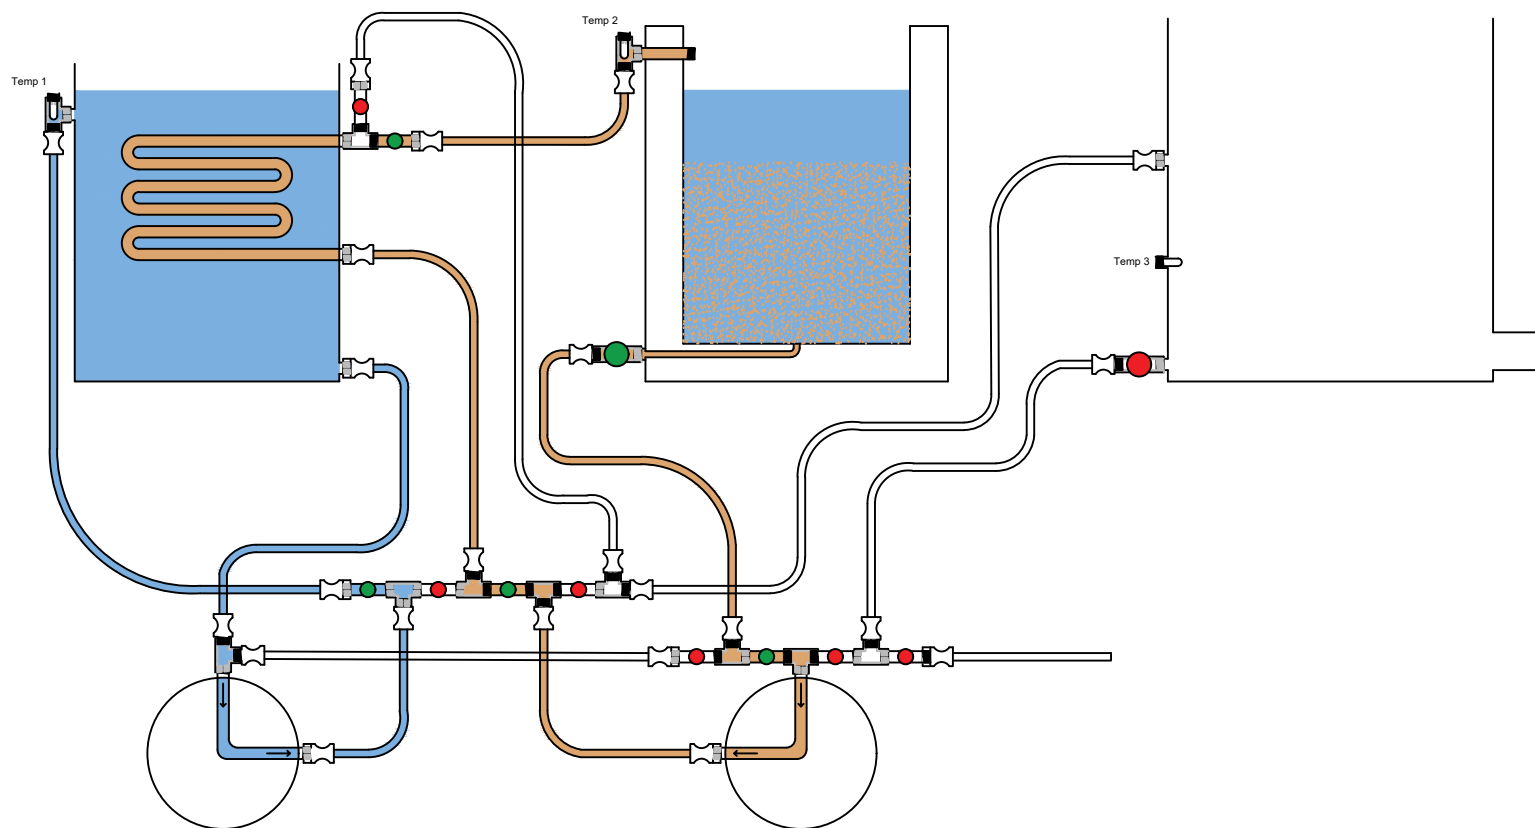

# Läutern

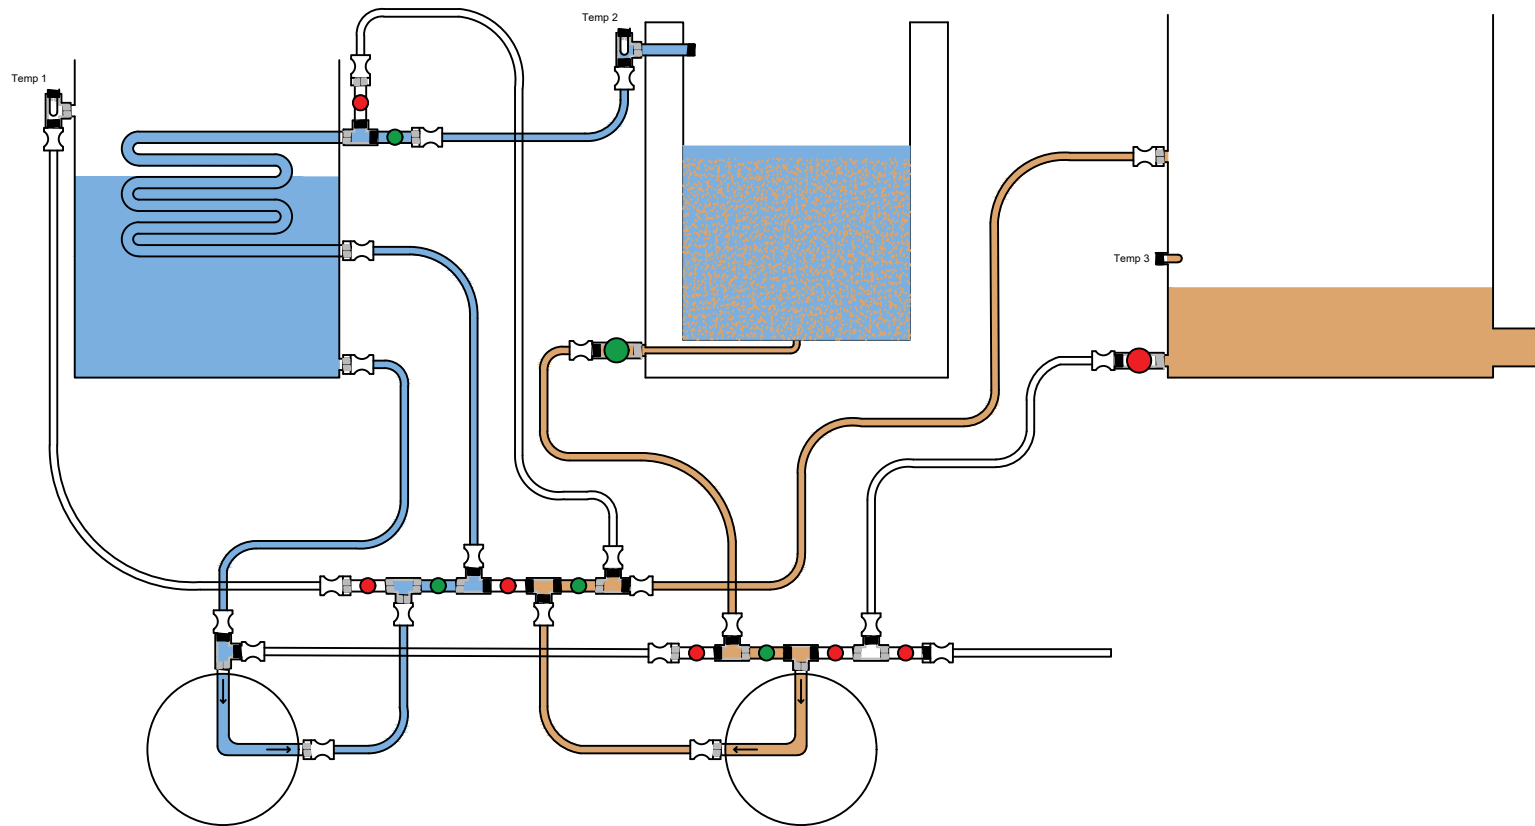

Kühlen auf 80°

